

# **INNHold**

**FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER**

**FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD**

**BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN**

**DRENERINGSSYSTEM - BARE FOR MODELLER MED  
TOPPMONTERT VANNBEHOLDER**

**SNU DØREN**

**BARNESIKRING**

**VARMEUTVEKSLER**

# FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER

## 1. Fjern emballasjen og kontroller følgende

- Når du har pakket ut tørketrommelen, kontrollerer du at den er uskadd. Hvis du er i tvil, må du ikke bruke tørketrommelen. Kontakt i så fall et serviceverksted eller din lokale forhandler.
- Oppbevar emballasjen (plastposer, isoporbiter, osv.) utilgjengelig for barn, siden dette kan være farlig for barn.
- Fjern beskyttelsesfolien fra kontrollpanelet.

## 2. Elektriske tilkoblinger

- Elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert tekniker i samsvar med produsentens anvisninger og gjeldende sikkerhetsforskrifter.
- Elektriske tilkoblinger må tilfredsstille myndighetenes krav til slike tilkoblinger.
- Informasjon om spenning, strømforbruk og spesifisering av sikringer er vist på dataplaten som er montert bak på tørketrommelen.
- Produsenten påtar seg intet ansvar for personskade eller materiell skade som følge av at disse instruksjonene ikke etterfølges.
- Tørketrommelen må jordes i henhold til gjeldende lovverk.
- Ikke bruk forlengelseskabler/skjøteledninger eller forgrenerkontakter.
- Før eventuelt vedlikehold av tørketrommelen må den kobles fra strømmettet.
- Du må ikke bruke tørketrommelen hvis den er blitt skadet under transporten. Kontakt en av våre serviceteknikere.
- Hvis strømkabelen skal skiftes, må dette gjøres av en av våre serviceteknikere.

## 3. Installasjon

- Du må ikke installere tørketrommelen på steder der den kan bli utsatt for ekstreme forhold, som for eksempel: dårlig ventilasjon, temperaturer rundt frysepunktet eller over 35° C.
- Før du kjører den første syklusen, må du forsikre deg om at vannbeholderen og varmeutveksleren er riktig plassert.
- Bare for modeller med toppmontert vannbeholder: om mulig kan du bruke den medfølgende slangen til å tømme vannet direkte inn i boligens avløpssystem. Dette betyr at du unngår å måtte tømme vannbeholderen etter hver tørkesyklus, siden kondensvannet kan tømmes automatisk.
- Pass på at strømkabelen ikke blir klemt mellom tørketrommelen og veggen.

## Stabilitet:

Når du installerer tørketrommelen er det viktig at du justerer de fire føttene slik at maskinen står i vater. Kontroller med et vater.

## Stablesett

Hvis du har en vaskemaskin med frontlading, kan tørketrommelen plasseres oppå denne. Hvis du vil gjøre dette, bruker du stablingssett AMH 542, som du kan kjøpe fra forhandleren.

## Minste ytre mål:

Bredde: 600 mm

Høyde: 850 mm


Dybde: 600 mm



# FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD

## 1. Emballasjen



Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale, og er merket med et resirkuleringssymbol .

## 2. Tips for energisparing

- Fyll alltid maskinen helt opp: avhenger av typen vask og program/tørketid.
- Bruk alltid maksimal sentrifugehastighet på vaskimaskinen siden det kreves mindre energi å fjerne vannet mekanisk. Du vil da spare tid og energi når du tørker klærne.
- Ikke overtørk vasken.
- Rengjør lofilteret etter **hver** tørkesyklus.
- Plasser tørketrommelen i et rom med en temperatur mellom 15° C og 20° C. Hvis temperaturen er høyere bør rommet ventileres.
- Velg alltid riktig program/tørketid for den aktuelle vasken slik at du oppnår ønsket tørkeresultat.
- Velg *gentle* bare når du har lite klær i tørketrommelen.
- Når du f.eks. tørker bomull: legg i tøy som skal være *stryketørt* og *skaptørt* sammen. Start med programmet for *stryketørt (iron dry)*, ta ut det som skal strykes på slutten av den syklusen og tørk resten av tøyet med innstillingen *skaptørt (cupboard dry)*.

## 3. Kassere emballasjen og en gammel tørketrommel.

Tørketrommelen er laget av gjenbrukbart materiale. Tørketrommelen skal kasseres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for avfall.

- Før du kasserer en tørketrommel, bør du kutte strømkabelen slik at den ikke kan kobles til strømnettet.

## 4. Barn og sikkerhet:

Barn må ikke få lov til å leke med tørketrommelen.

## 5. Generelle anbefalinger:

- Sett alltid program/tidsbryteren i "0"-posisjon etter bruk. Dette forhindrer at tørketrommelen slås på ved et uhell.
- Før rengjøring eller vedlikehold må du slå tørketrommelen av og koble den fra strømnettet.
- Bruk et nøytralt vaskemiddel og en fuktig klut når du skal rengjøre utsiden av tørketrommelen.
- Ikke bruk rengjøringsmidler med slipeeffekt.
- Tørk bort lo fra dørpakningen og døren med en fuktig klut.

- Hvis lofilteret er tilstoppet, kan du rengjøre det med en myk børste og vann.
- Siden loet kan gå gjennom filteret, må du av og til rengjøre hele filterområdet (også under filteret) med en børste, en fuktig klut eller støvsuger.
- Hvis det er nødvendig kan strømkabelen byttes ut med en identisk kabel fra ett av våre serviceverksteder. Strømkabelen må bare skiftes av en kvalifisert tekniker.


### Erklæring om oppfyllelse av EU-direktiver

Denne tørketrommelen er utformet, konstruert og distribuert i samsvar med sikkerhetskravene i EU-direktivene:

- 93/68/EU.
- Tørketrommelen må bare brukes i husholdninger til angitte bruksområder.

## BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN

1. Arbeidsplate.
- 2a. Vannbeholder toppversjon eller
- 2b. Vannbeholder bunnversjon.
3. Kontaktpinne.
4. Dør:
- Slik åpner du døren: trekk i håndtaket.
- Slik lukker du døren: skyv den forsiktig igjen.
5. Filter.
6. Barnesikring.
7. Trommellampe (hvis tilgjengelig):
- Slår seg bare på når døren er åpen (program/tid må velges).
- Når lyset er av: Sett program/tidsvelgeren til "0"-posisjon eller trykk på knappen for tilleggsfunksjoner.
8. Knapp for varmeutveksleråpning.
9. Varmeutveksler.

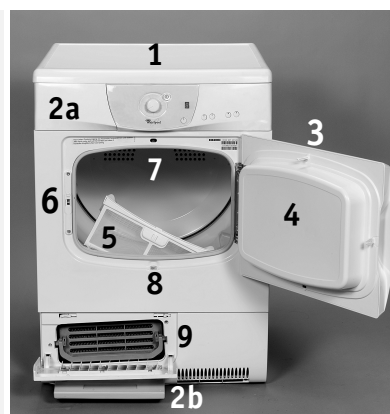



## DRENERINGSSYSTEM - BARE FOR MODELLER MED TOPPMONTERT VANNBEHOLDER

For å unngå å måtte tømme vannbeholderen på slutten av hver syklus, kan kondensvannet tømmes gjennom den vedlagte slangen.

Tilkoblingen for direkte tømming er plassert bak på tørketrommelen.

1. Legg en absorberende klut under for å samle opp vannsøl.
2. Ta slangen nederst bak på maskinen av slangekoblingen og sett den inn på blindstussen.
3. Fest slangen som ble levert sammen med tørketrommelen (lengde: 1,5 m) til slangekoblingen. Høydeforskjellen mellom de to tømmeforbindelsene må ikke overstige 1 meter.

**Merk:** For å unngå en heverteffekt, bør enden av slangen ikke senkes ned i uttømmingsvannet. Pass på at slangen ikke blir bøyd eller vridd.

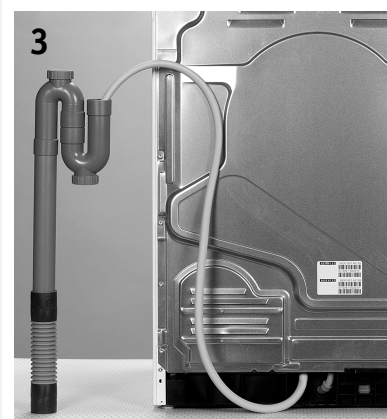
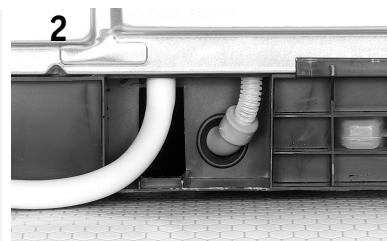




## SNU DØREN

### Snu døren

1. Koble strømmen fra tørketrommelen.
2. Åpne døren.
3. Bruk en skiftenøkkel til å vri kontaktpinnen i den øvre delen av døren 90°, og ta den ut.
4. Skru løs de to skruene i dørhengselen og ta av døren.
5. Ta av dørlåsen:  
Skrut ut de to skruene over og under dørlåssystemet  
Løft dørlåsen nedenfra, skyv den opp ca. 1,5 cm og ta den av.
6. Snu døren:  
Fest døren på ønsket side med de to skruene.  
Sett inn dørlåssystemet på motsatt side av døren og skyv det ned ca. 1,5 cm.  
Fest de to skruene over og under dørlåssystemet.  
Pass på at du ikke snur sensoren i dørlåssystemet.  
Barnesikringen må være plassert over låsemekanismen.
7. Sett kontaktpinnen tilbake på plass på innsiden av døren (øverst).

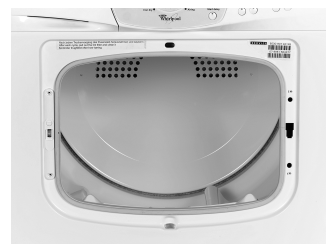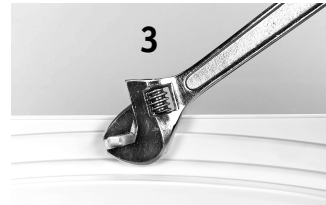

## BARNESIKRING

### Slik bruker du barnesikringen

1. Åpne døren.
2. Bruk en mynt eller et skrujern til å vri plastskruen 90° med klokken.  
Sporet står loddrett: Døren kan ikke låses.  
Sporet står vannrett: Døren kan låses.

## VARMEUTVEKSLER

Før du utfører renhold eller vedlikehold, bør du slå tørketrommelen av.

Rengjør varmeutveksleren minst hver tredje måned ved å følge denne fremgangsmåten:

1. Åpne døren og trykk på knappen for varmeutvekslerluken nederst i dørinngangen.
2. Luken for varmeutveksleren åpnes.
3. Løft varmeutvekslerhåndtaket opp til vannrett posisjon og ta ut varmeutveksleren.
4. Rengjør varmeutveksleren under rennende vann.
5. Tørk av støv og lo fra forseglingen og varmeutveksleren.
6. Fjern eventuell lo fra varmeutvekslerrommet. Hold dreneringshullet (venstre side foran i rommet) fritt for lo.
7. Sett varmeutveksleren tilbake på plass slik at den står riktig vei (se merket som viser hvilken vei som skal vende opp) og trykk håndtaket nedover.
8. Lukk luken.

Aluminiumsplatene på varmeutveksleren kan bli misfarget over tid.

